



ゴルフアプリ ユーザーガイド

# タグ・ホイヤー コネクテッドウォッチ



# 目次

## ゲームの進め方

- ダウンロードして、ゴルフアプリを開く..... 1
- アカウントを作成する..... 2
- コースを選択する..... 3

メインスクリーンの特長..... 4

ホールの詳細..... 6

ショットの記録..... 8

## メニューオプション

- ラウンド前..... 10
- ラウンド中..... 11

ゴルフスコアの数え方..... 12

ウォッチの設定..... 14

スマートフォン アプリ > 特長..... 16

ゲームをはじめる前の推奨事項..... 18



## セットアップ > ダウンロード&ゴルフアプリを起動



### アクティビティの選択

2時側のプッシュボタンを押して、タグ・ホイヤー スポーツを開き、ゴルフを選択します。あと一歩のところまで来ています。



### お手持ちのスマートフォンに モバイルアプリをダウンロードする


まだアプリをインストールしていない方は、お手持ちのスマートフォンにタグ・ホイヤー ゴルフアプリをダウンロードしてください。

## セットアップ > アカウントを作成する




### 設定する

まずは、アカウントを作成します。

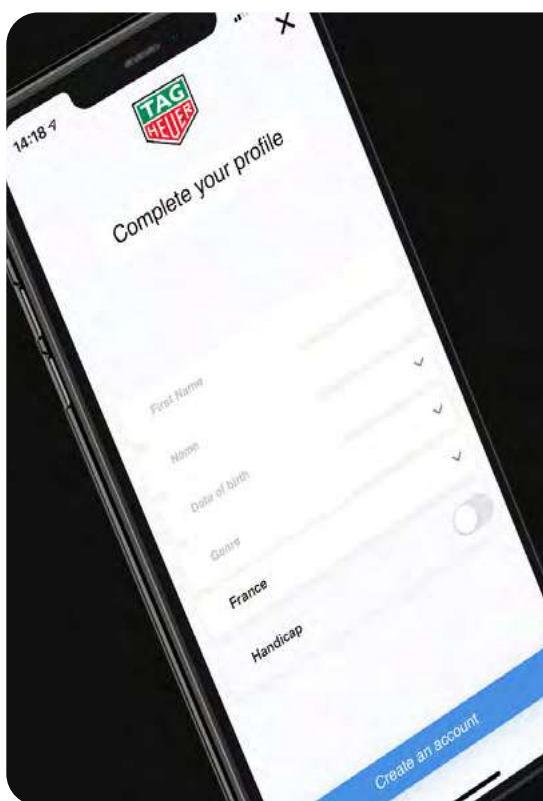

### プロフィールを入力する

生年月日と性別を入力すれば、  
あともう少しで完了です。

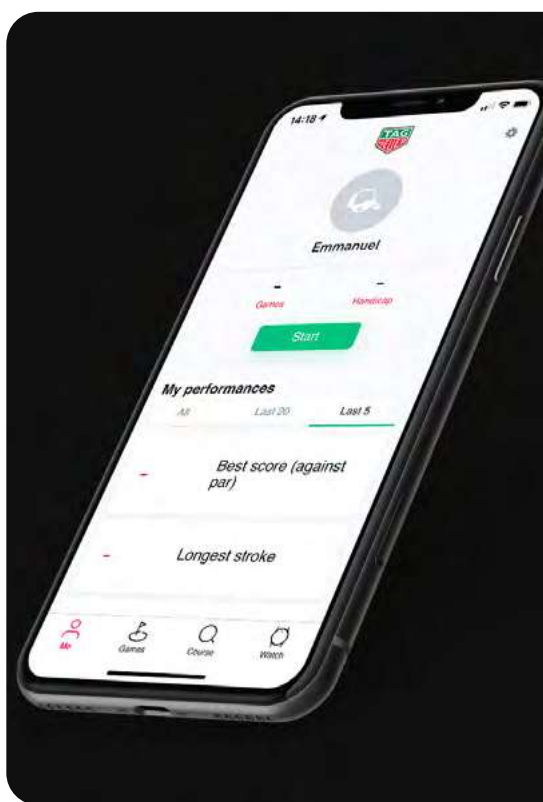

### 設定完了

あなたのプロフィール写真を追加して、  
最初のコースを読み込みます。

## セットアップ > コースを選択する



### GPS設定

GPSを有効にして、近くのコースを確認し、ラウンド中にゴルフコース上でリアルタイムに位置を確認できるようにします。




### HOME

これで、「近くのコース」をタップしてコースを検索および選択できます。



### コース選択

こちらが近くのコースの一覧です。近くのコースを表示するには、時計をスマートフォンまたはWi-Fiに接続してください (iOSユーザーの方は、スマートフォンのWear OS by Googleアプリが開いていることを確認してください)。

 リストにご希望のコースがなければ、スマートフォンの「マイコース」セクションからコースをはじめてください。

# メインスクリーンの特長



## メインスクリーンの特長



### ホール番号

現在のホール。左または右にスワイプすると、次のホールか前のホールに移動します。

**ホール番号をタップすると、ホールのリストを表示します。**



### リユーズ

リユーズを回すか、タッチスクリーンをスクロールすると、詳細な2Dマップのターゲットを移動できます。



### あなたのターゲット

ラウンドをはじめる前には、ターゲットインジケーターが赤で表示されていることを確認してください。これは、時計がGPSを取得したことを示しています。



### あなたのスコア

ここに、あなたのスコア（大きく）とパットの回数（小さく）が表示されます



### ホールの距離

ターゲットまでの距離を（ご自身の設定によって）メートルまたはヤードで示します。

**距離をタップすると、別の画面が開き、グリーンまで距離関連するより詳細な情報を表示します。（次ページをご参照ください）**



### 詳細なホールマップ

マップ上でターゲットを移動させると、いつでもホールの距離を確認することができます。10ヤード/メートルごとにラインが引かれ、グリーンまたはハザードからの距離が視覚化されています。ホールまでの距離も一目で分かります。



## 距離をタップして、ホールの詳細を表示する

ホール番号

グリーンのバックエッジ  
までの距離

現在時刻

パー



グリーン中央までの距離

グリーンのフロントエッジ  
までの距離



## 時計でスコアを追跡する



### スコア

スコアをタップして、リユースを操作しスコア入力できます。



### 記録する

次は、グロススコアとパット数を記録します。OKをタップして有効にし、右にスワイプして破棄するか、左にスワイプして他のプレイヤーのスコアを入力します。

## ショットの記録



### ショットの記録

2時側のプッシュボタンを押して、ショットの記録を開始できます。

ボールを打った場所は、直前か直後に記録しておきましょう。



### 歩いてボールに近づく

ボールに歩いて近づき、距離が伸びるのを確認してください。ボールの位置まで来たら、もう一度プッシュボタンを押して、記録完了します。

距離は、2～3ヤードの誤差内で計測されています。



### クラブセレクション

さあ、ショットに使用するクラブを選択しましょう。

## ショットの記録




### パットの記録

ここで、4時側のプッシュボタンを押して、パット数を入力します。操作は大変簡単です。

下方向にスクロールして、すべての  
メニューオプションを見る > ラウンド前



## タップして、すべてのメニュー オプションを見る > ラウンド中

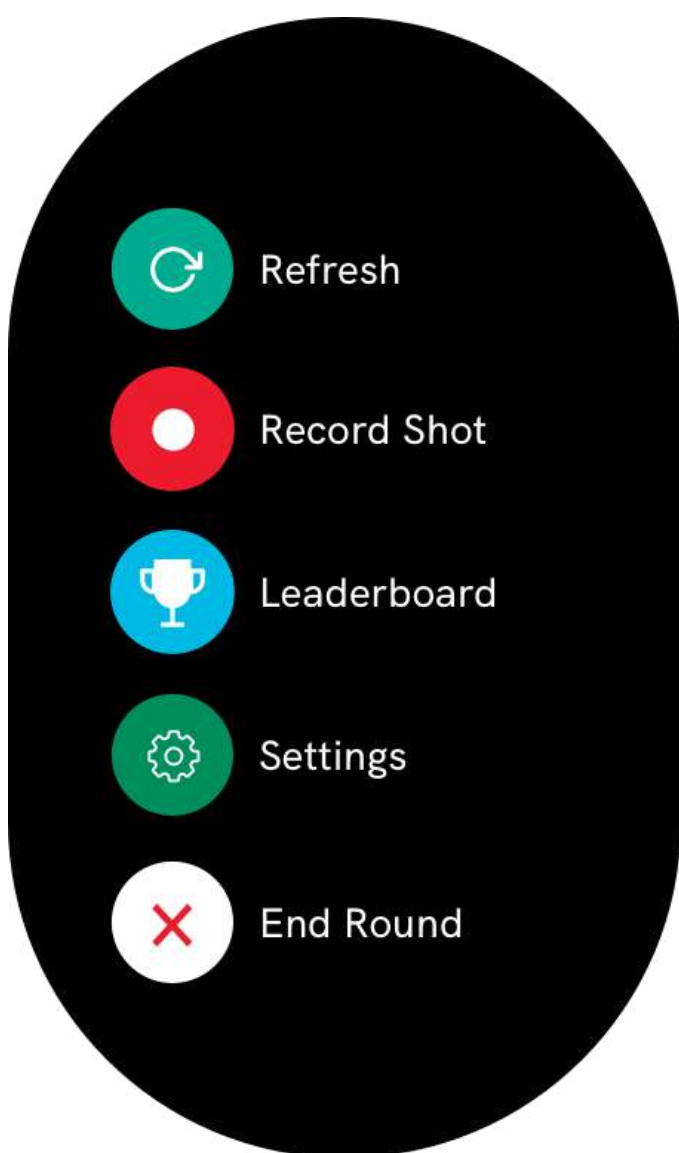

### 更新する

ここをクリックしてスマートフォンとウォッチを同期させて下さい。



### ショットの記録

ボールに歩いて近づく以外にもショットを記録する方法があります。



### リーダーボード

チームのプレイヤーはここでスコアを確認することができます。



### 設定

簡単に各種設定や、使用するGPSの選択、ウォッチフォーカス、ホールトラッカーを変更できます。

このドキュメントでは、設定に関する詳細を解説しています。



### ラウンドの終了

ここから、ラウンドを終了することができます。

# ゴルフスコアの数え方



## ゴルフスコアの数え方

スコアはベゼル上に表示され、スコアによって表示色が変わります。



**赤 = トリプルボギー以上**

パーより3打多いスコアです。  
いい結果とは言えませんが、  
諦めないで下さい！



**オレンジ = ダブルボギー**

パーより2打多いスコアです。  
いい結果とは言えませんが、  
諦めないで下さい！



**イエロー = ボギー**

イエローの表示は、ボギーです。  
パーより1打多いスコアです。  
がっかりしないで下さい。  
まだ次のホールがあります。



**ダークブルー = イーグル以上**

これはトップレベルのスコア  
です。パーより2打少ない  
打数です。イーグルは世界で  
通用するレベルです。



**ブルー = バーディー**

パーより1打少ないスコアです。  
喜んで下さい。素晴らしい結果  
です。



**ホワイト = 現在のホール**

あなたが現在いるところです。




**グリーン = パー**

グリーンは、パーを示しています。  
おめでとうございます！



## ウォッチの設定

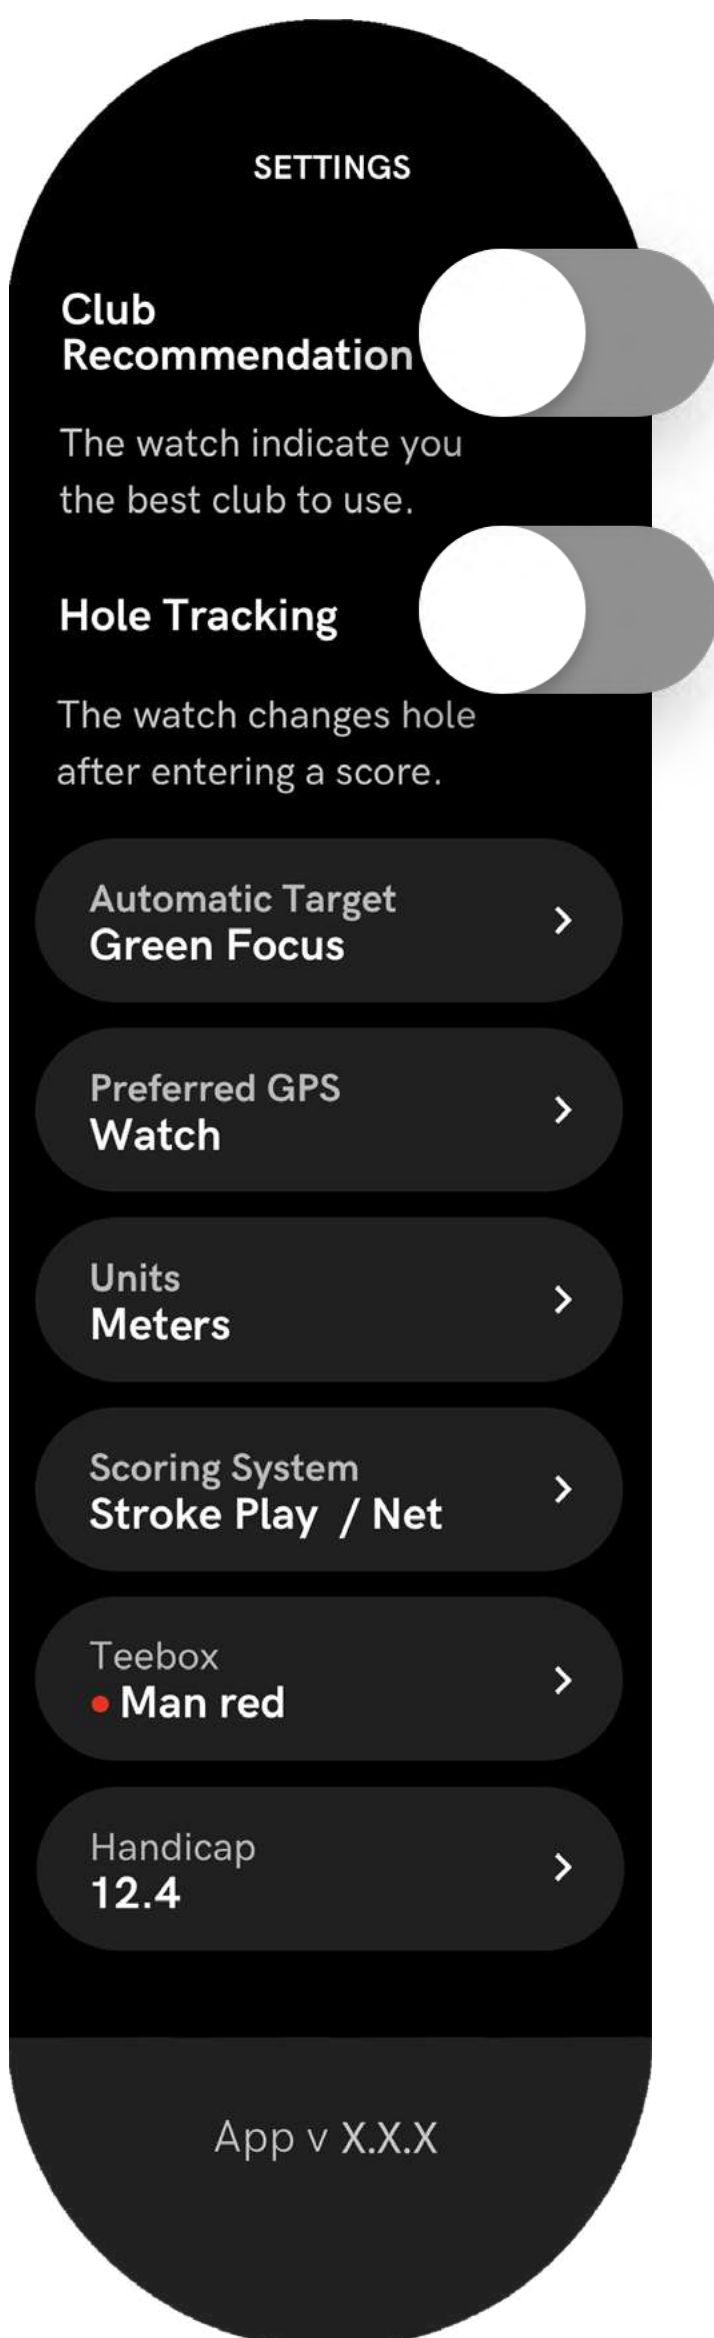

### クラブの提案


時計がショットに有効なクラブを提案します。

### ホールの記録

スコアの記録後に、時計が次のホールにご案内します。



## ウォッチの設定

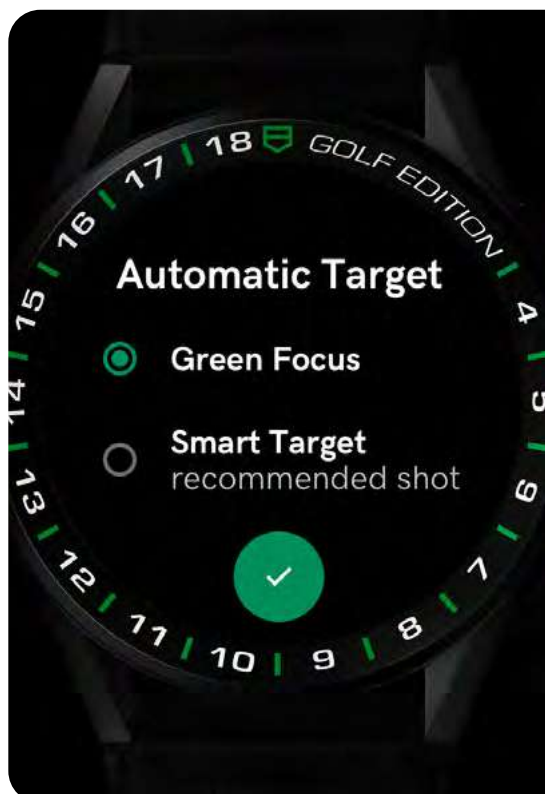


### グリーンフォーカス

ターゲットのデフォルトはグリーンを中心です。


### スマートターゲット

ターゲットは、最初のショットを打つ場所を示しています。

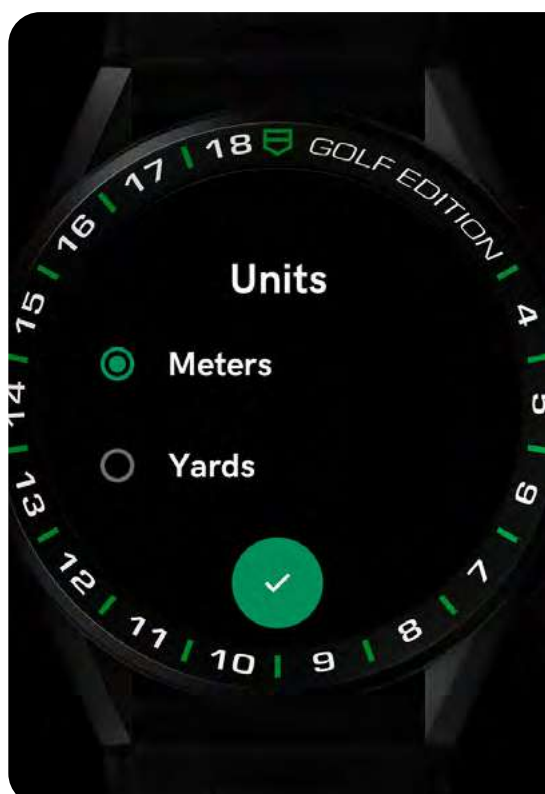

### 距離の単位

メートルまたはヤード。

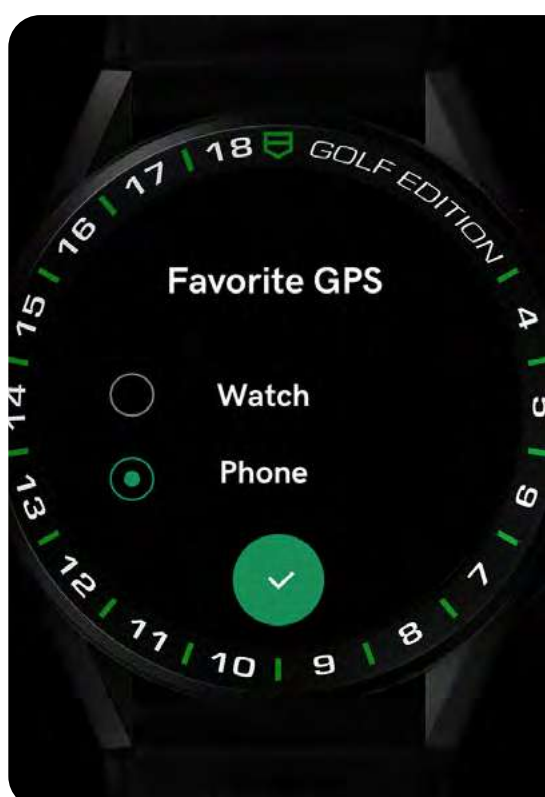

### 有効なGPS

時計またはスマートフォン。

## スマートフォンアプリ > 特長



### 3Dマッピング


これは、ホールの全ての地形を示し、ロングまたはショートでプレイするかを決めるのに役立ちます。



### サテライトビュー




今までに無いような上からのホールの眺め。

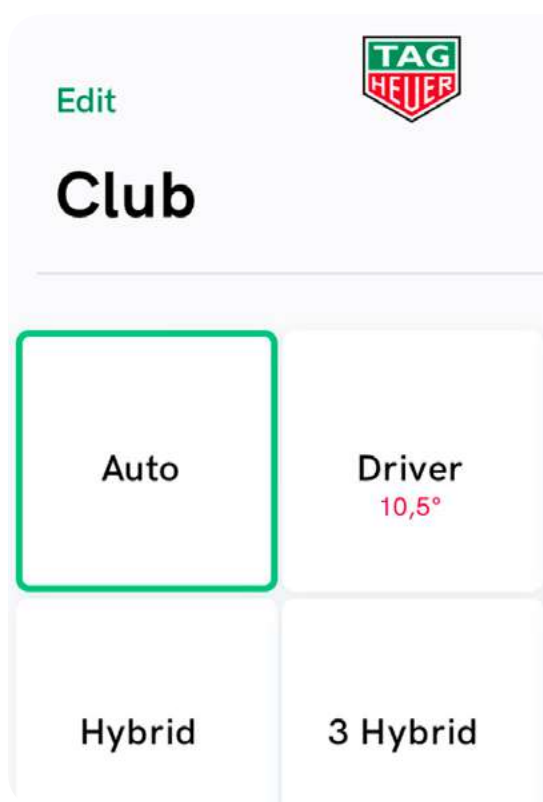

### クラブの提案

提案されたクラブオプションを使用するか、手動で入力して下さい。

## スマートフォンアプリ > 特長

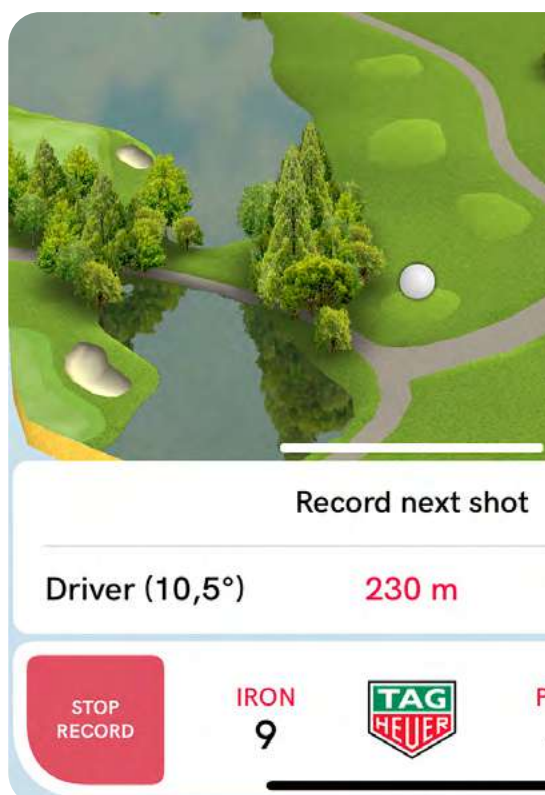

### ショットの記録


ティーからボールを打った瞬間から、あなたのライをはっきりと見ることができます。



### ドライビングゾーン



ドライビングゾーン機能は、現在のショットを白いボールで表示し、以前のショットをカラーボールで表示することにより、ティーショットの変化を視覚化します。

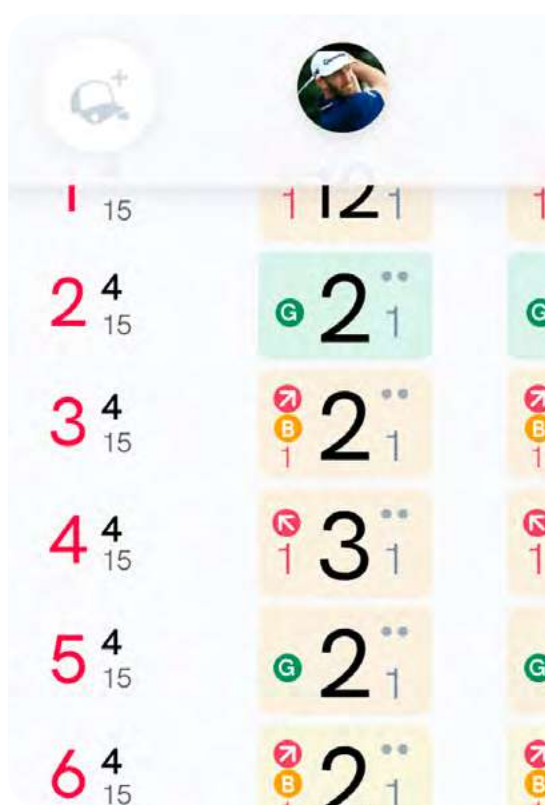

### スコアカード

あなたのスコアは、あなたのラウンドの最高または最低のどちらかです。



## ゲームをはじめる前の 推奨事項



### アップデートを確認する

時計とスマートフォンのタグ・ホイヤー ゴルフアプリが常に最新の状態であることを確認してください。



### スマートフォンの設定を確認する

タグ・ホイヤー ゴルフアプリがご自身の位置情報にアクセスできるように設定していますか？

- iPhone:  
スマートフォンの設定を開き、「プライバシー」から「位置情報サービス」をタップしてください。「位置情報サービス」が有効になっていることを確認してください。次に、タグ・ホイヤー ゴルフアプリが「アプリの使用中」のみ位置情報にアクセスできるようにします。さらに、Wear OS by Googleアプリが「常時」位置情報にアクセスし、アプリがバックグラウンドで実行される設定であることを確認してください。
- Android:  
スマートフォンの設定を開き、「セキュリティと位置情報」から「位置情報」をタップしてください。「位置情報の使用」ボタンが有効になっていることを確認してください。次に、「アプリの権限」を開いて、タグ・ホイヤー ゴルフアプリに位置情報へのアクセスを許可してください。



### スマートフォンの設定を確認する

タグ・ホイヤー ゴルフアプリがご自身の位置情報にアクセスできるように設定していますか？

ウォッチの設定を開き、「接続」から「位置」ボタンが有効になっていることを確認してください。

タグ・ホイヤー ゴルフアプリがご自身の位置情報にアクセスできるように設定してください。そのためには、時計の設定を開き、「Apps & notifications (アプリと通知)」、「App permissions (アプリの権限)」に進みます。(システムアプリの中から)タグ・ホイヤー ゴルフアプリを選択し、位置情報が有効になっているか確認します。



## ゲームをはじめる前の推奨事項



時計が完全に充電できていることを確認しましょう。



iPhoneをご使用の方は、Wear OS by Googleがバックグラウンドで実行されていることを確認してください。



新たなコースに挑戦する際は、ラウンド前に、時計にコースをダウンロードしてください。

そのためには、まずスマートフォン上でコースを選択して、ラウンドを開始してください。その後、コースが時計に自動的にダウンロードされ、マッピングが表示されます。それから、ラウンドを最後まで進めることができます。まずは、コースを時計にダウンロードしなければなりません。

コースのダウンロードには、インターネットへの接続（Wi-Fiまたはスマートフォンの通信）が必要です。

- コースを時計にダウンロードすると、スマートフォンなしでもコースに出て、プレーすることができます。





# ありがとうございました！ 次は皆さんの番です！

サポートが必要なお客様は、いつでもタグ・ホイヤー ゴルフ モバイルアプリからサポートスタッフにご連絡ください。(設定 > サポートに連絡する)

コネクテッド ウォッチのチュートリアル:

<https://youtube.com/playlist?list=PLNUS0ZlwEOrbCYz4zKfBVfLPjLvVmhsks>

